


## Настройка доступа в Интернет на маршрутизаторах фирмы TP-Link

1. Откройте веб-интерфейс маршрутизатора, набрав в адресной строке браузера адрес, указанный на корпусе маршрутизатора.
2. Введите имя пользователя и пароль. В маршрутизаторах фирмы TP-Link по умолчанию заданы следующие значения:

Имя пользователя – admin.

Пароль – admin.

3. В меню слева выберите **Сеть (Network)**.
4. Далее выберите пункт **WAN**.

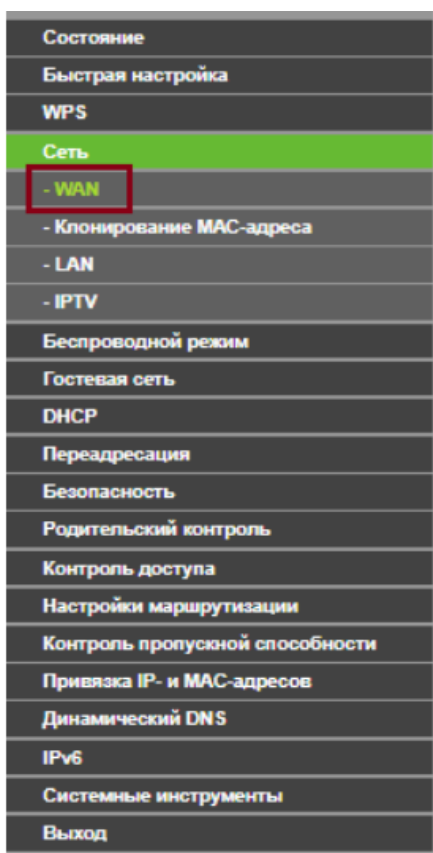

5. В разделе **Тип подключения** выберите **PPPoE/PPPoE Россия**.
6. Введите имя пользователя и пароль, указанные в письме, полученном после приобретения тарифа.
7. В разделе **Вторичное подключение** выберите пункт **Динамический IP**.
8. В разделе **Режим подключения WAN** выберите пункт **Подключить автоматически** и нажмите кнопку **Сохранить**.

## WAN

Тип подключения WAN:

PPPoE/PPPoE Россия ▼

Определить

Подключение PPPoE:

Имя пользователя:

Ваш логин

Пароль:

\*\*\*\*\*

Подтвердите пароль:

\*\*\*\*\*

Вторичное подключение:

Отключить  Динамический IP  Статический IP (Dual Access/PPPoE Россия)

IP-адрес:

0.0.0.0

Маска подсети:

0.0.0.0

Обновить

Освободить

Режим подключения WAN:

Подключить по требованию

Максимальное время простоя:  минут(ы) (0 означает, что соединение будет активным постоянно.)

Подключить автоматически

Подключить по расписанию

Период времени: с  :  (чч:мм) до  :  (чч:мм)

Подключить вручную

Максимальное время простоя:  минут(ы) (0 означает, что соединение будет активным постоянно.)

Подключить

Отключить

Отключено!

Сохранить

Дополнительно